
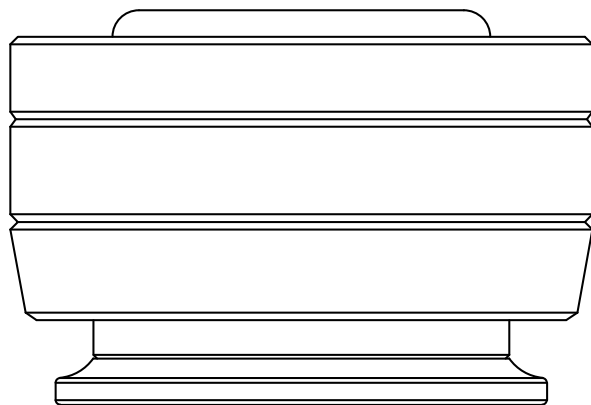


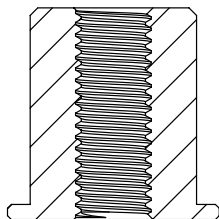

GAIA-BOR-10 Προσαρμογέας

Για την Εγκατάσταση των GAIA-Neo Απομονωτών σε Επιλεγμένα Ηχεία Børresen

Βήματα Εγκατάστασης

1. Εγκαταστήστε τον Προσαρμογέα Σπειρώματος

Στερεώστε τον συμπεριλαμβανόμενο προσαρμογέα σπειρώματος M10-1.5 στον προσαρμογέα Børresen στη πλευρά με το φλάντζα.

2. Συνδέστε τον Προσαρμογέα με τον GAIA-Neo

Βιδώστε τον προσαρμογέα Børresen στην κορυφή της θήκης του GAIA-Neo και σφίξτε με το χέρι

3. Εγκαταστήστε τη Συναρμολόγηση στο Ηχείο

- Με προσοχή γείρετε το ηχείο για να έχετε πρόσβαση στα πόδια.
- Αφαιρέστε τα υπάρχοντα πόδια από το ηχείο Børresen.
- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα Børresen με τον GAIA Neo μέσω της οπής στερέωσης στο εξωτερικό του ηχείου.
- Περιστρέψτε τον GAIA Neo + προσαρμογέα Børresen ώστε το λογότυπο IsoAcoustics να είναι προσανατολισμένο προς το μπροστινό μέρος του ηχείου.
- Από την κορυφή του εξωτερικού, βιδώστε το αρχικό κάλυμμα ποδιού Børresen στον προσαρμογέα.
- Σφίξτε για να ασφαλίσετε τον GAIA-Neo στη θέση του.