


GAIA Neo M8 Spacer Installatie

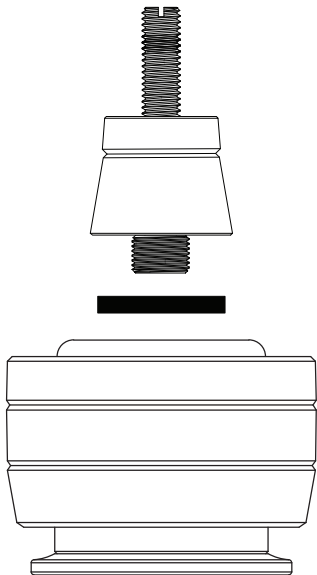

1. Plaats de lange M8-schroefdraadadapter in de zwarte M8-spacer.
2. Kantel de luidspreker voorzichtig en verwijder de bestaande pin
3. Draai de M8 afstandshouder in de onderkant van de speaker met de lange M8 schroefdraad. Draai hem vast totdat de afstandshouder stevig tegen de onderkant van de speaker staat.
4. Plaats de meegeleverde compressiewasher bovenop de GAIA Neo, zodat deze gecentreerd is boven het schroefdraadgat.
5. Schroef de GAIA Neo-isolator op de onderkant van de M8-ruimtehouder. Draai stevig vast zodat de compressie wordt samengedrukt.
6. Draai de GAIA Neo indien nodig zodat de isolator uitlijnt met de voorkant van de speaker.
7. Als beschikbaar, plaats dan de decoratieve schroefdop van de originele luidsprekerpin op het gedeelte van de schroefdraad dat boven de uitschuifarm uitsteekt.