


Instalação do Espaçador GAIA Neo M8

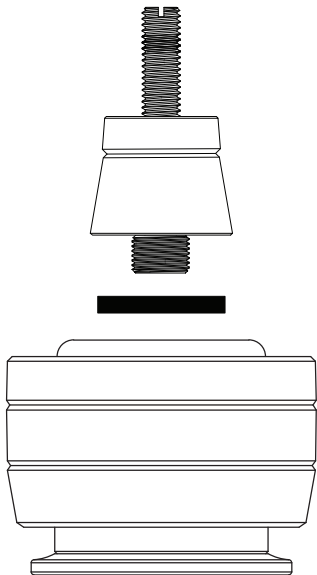

1. Instala o adaptador de rosca longa M8 no espaçador preto M8.
2. Inclina cuidadosamente o altifalante e remove o pino existente.
3. Enrosca o conjunto espaçador M8 na parte inferior do altifalante usando o parafuso longo M8. Aperta até o espaçador ficar bem preso contra a parte inferior do altifalante.
4. Coloca a arruela de compressão incluída em cima do GAIA Neo, centrando-a sobre o furo roscado.
5. Enrosque o isolador GAIA Neo na parte inferior do espaçador M8. Aperte bem para que a arruela de compressão fique comprimida.
6. Gira o GAIA Neo conforme necessário para alinhar o isolador com a frente do altifalante.
7. Se disponível, instale a tampa decorativa roscada do pino do alto-falante original na parte da rosca que se estende acima do estabilizador.