


Instalación del espaciador GAIA Neo M8

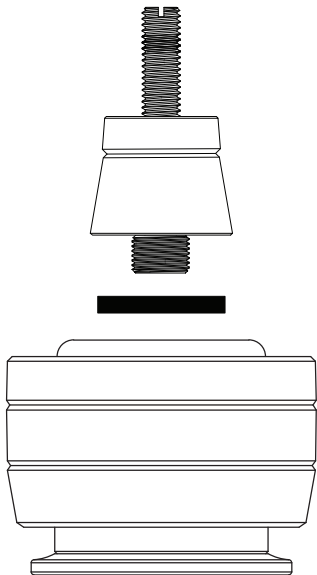

1. Instala el adaptador de rosca larga M8 en el espaciador negro M8.
2. Inclina cuidadosamente el altavoz y quita el clavo existente.
3. Enrosca el conjunto espaciador M8 en la parte inferior del altavoz usando el hilo largo M8. Aprieta hasta que el espaciador quede firme contra la parte inferior del altavoz.
4. Coloca la arandela de compresión incluida sobre el GAIA Neo, centrada sobre el agujero roscado.
5. Enrosca el aislador GAIA Neo en la parte inferior del espaciador M8. Aprieta bien para que la arandela de compresión quede comprimida.
6. Gira el GAIA Neo según sea necesario para alinear el aislador con la parte frontal del altavoz.
7. Si está disponible, instala la tapa decorativa con rosca del pico del altavoz original en la parte de la rosca que sobresale por encima del soporte auxiliar.