

ΓΑΙΑ – Οδηγίες εγκατάστασης

Αληθινή χωρική διαύγεια

Η απόδοση του ήχου είναι τόσο καθαρή και φυσική που η ηχητική σκηνή ανοίγει σε μια πλήρη τρισδιάστατη εικόνα.



Χωρητικότητα βάρους


- ΓΑΙΑ II – 120λίβρες. (54kg)
- ΓΑΙΑ III – 70λίβρες. (32kg)

Περισσότερο από Απομόνωση

Η απομόνωση των ηχείων για τον μετριασμό της ζεύξης είναι κρίσιμης σημασίας, αλλά η εξασθένιση των ανακλαστικών κραδασμών που επιστρέφουν από τη σκληρή επιφάνεια στήριξης και η αντίσταση σε ταλαντώσεις εκτός άξονα προσφέρει μεγαλύτερη ακουστική ακρίβεια και εστίαση.

ISOACOUSTICS Κατοχυρωμένη τεχνολογία

Υψηλής ποιότητας μεταλλική κατασκευή που ενσωματώνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία ISOACOUSTICS που συνδυάζει την ακρίβεια και το πάθος για να προσφέρει εξαιρετικά ακουστικά αποτελέσματα.

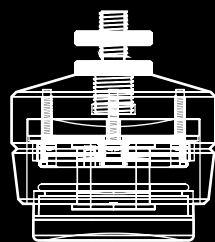

GAIA



GAIA – Ευθυγράμμιση και εστίαση

Τα βέλτιστα αποτελέσματα ακούγονται εγκαθιστώντας αυτές τις μονάδες με το λογότυπο στραμμένο προς τη θέση ακρόασης ή περιστραμμένο κατά 180 μοίρες, για να ευθυγραμμιστούν οι μονωτές με τις κινητήριες δυνάμεις του ομιλητή, ανασηκώστε και τοποθετήστε τα ηχεία στη θέση τους καθώς ο απομονωτής GAIAlower θα προσκολληθεί στην επιφάνεια στήριξης.

Περιλαμβάνεται υλικό



M6-1.0
(Qty 4)




3/4"-20
(Qty 4)



M8-1.25
(Qty 4)



M8 Παξιμάδι κλειδώματος
(Qty 4)

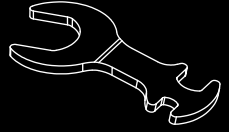

Κλειδί


Μεγέθη νημάτων

Τα GAIA περιλαμβάνουν τα 3 πιο κοινά μεγέθη νημάτων. Διατίθενται εναλλακτικοί προσαρμογείς μεγέθους νήματος μέσω των IsoAcoustics Distributors. Επίσκεψη www.isoacoustics.com/threads ή σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού του μεγέθους νήματος που χρειάζεστε

SCAN QR



www.isoacoustics.com/threads

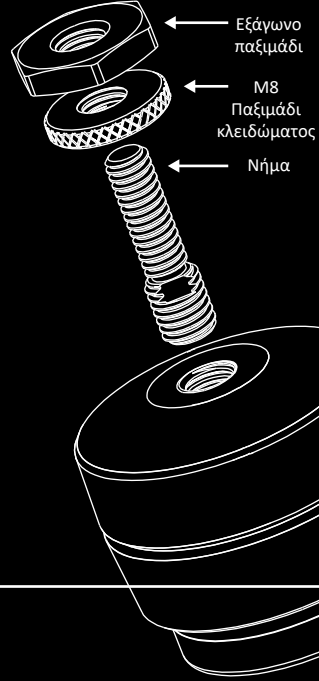

GAIA – Εγκατάσταση

1. Επιλέξτε το σωστό καρφί με σπειρώμα για τα ηχεία σας, περάστε το στο GAIA και σφίξτε με το κλειδί που παρέχεται..
2. Τοποθετήστε το κάτω παξιμάδι ασφάλισης και σφίξτε με το χέρι.
3. Προσθέστε εξαγωνικό παξιμάδι ασφάλισης στο επάνω τμήμα με σπειρώμα αφήνοντας ένα κενό μεταξύ των άνω και κάτω παξιμαδιών.
4. Βιδώστε το καρφί στο ηχείο (τουλάχιστον 4 πλήρεις στροφές), ευθυγραμμίστε το λογότυπο με τη θέση ακρόασης και σφίξτε το επάνω παξιμάδι ασφάλισης στη βάση του ηχείου χρησιμοποιώντας το κλειδί

GAIA – Βίντεο εγκατάστασης

Επίσκεψη <https://bit.ly/2rni8vb> ή σαρώστε τον ακόλουθο κώδικα QR για να δείτε το βίντεο εγκατάστασης σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης απομονωτών IsoAcoustics GAIA σε ηχεία ήχου.



SCAN ME

<https://qrco.de/bdffE1m>