

GAIA-TITAN Οδηγίες εγκατάστασης



Αληθινή χωρική διάγεια

Η απόδοση του ήχου είναι τόσο καθαρή και φυσική που η ηχητική σκηνή ανοίγει σε μια πλήρη τρισδιάστατη εικόνα.

Χωρητικότητα βάρους:


- Theis – 80 λίβρες, (36kg) ea.
- Rhea –105 λίβρες, (47.5kg) ea.
- Cronos –155λίβρες, (70.3kg) ea.



isoacoustics.com

Ευθυγράμμιση και εστίαση

Τα βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την εγκατάσταση αυτών των μονάδων με το λογότυπο στραμμένο προς τη θέση ακρόασης, ή περιστρεφόμενο κατά 180 μοίρες, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι απομονωτές με την έξοδο κίνησης του ηχείου. Σηκώστε και τοποθετήστε τα ηχεία στη θέση τους, καθώς ο κάτω απομονωτής GAIA-TITAN θα προσκολληθεί στην επιφάνεια στήριξης.

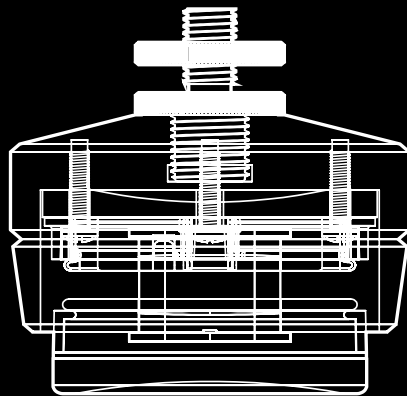


GAIA-TITAN

Περιλαμβάνεται υλικό


Μεγέθη νημάτων

Τα GAIA-TITAN περιλαμβάνουν τα 3 πιο κοινά μεγέθη νημάτων. Διατίθενται εναλλακτικοί προσαρμογείς μεγέθους νήματος μέσω των IsoAcoustics Distributors. Επίσκεψη www.isoacoustics.com/threads ή σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού του μεγέθους νήματος που χρειάζεστε.

ΣΑΡΩΣΗ QR

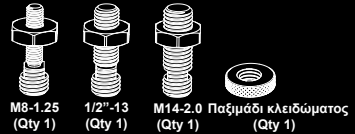

Theis & Rhea

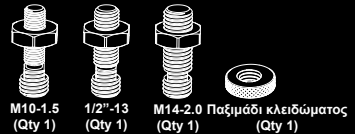

Cronos

GAIA-TITAN – Εγκατάσταση

1. Επιλέξτε το σωστό καρφί με σπείρωμα, περάστε το GAIA-TITAN και σφίξτε με το κλειδί που παρέχεται.
2. Τοποθετήστε το κάτω παξιμάδι ασφάλισης και σφίξτε με το χέρι.
3. Προσθέστε εξαγωγικό παξιμάδι ασφάλισης στο επάνω τμήμα με σπείρωμα αφήνοντας ένα κενό μεταξύ των άνω και κάτω παξιμαδιών.
4. Περάστε το καρφί στο ηχείο (τουλάχιστον 4 πλήρεις στροφές), ευθυγραμμίστε το λογότυπο με τη θέση ακρόασης και σφίξτε το επάνω παξιμάδι ασφάλισης στη βάση του ηχείου χρησιμοποιώντας το κλειδί

Βίντεο εγκατάστασης

Επίσκεψη <https://bit.ly/2rni8nb> ή σαρώστε τον ακόλουθο κώδικα QR για να δείτε το βίντεο εγκατάστασης σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης απομονωτών IsoAcoustics GAIA σε ηχεία ήχου.



▶ SCAN ME

<https://qrco.de/bdfe1m>

